


Инструкции за брѡва Smarty Budget

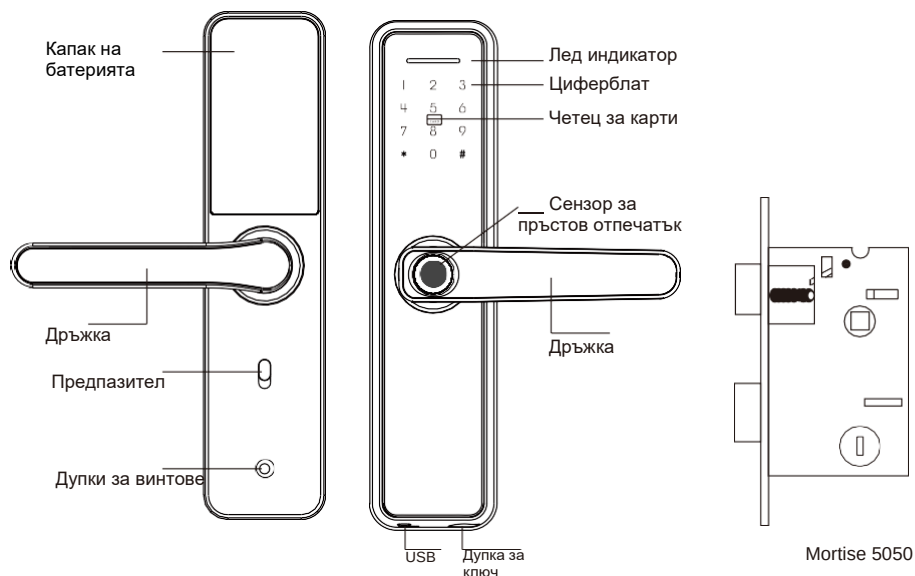

Technical parameters

Power supply : 4.5V-6V(4pcs AAA batteries)
Quiescent current : <50-65uA

Administrators number : 9
Unlock methods : Fingerprint, IC card, Password
Key, Tuya smart (Optional)
Working current : > 250uA
Lower voltage alarm : 4.5±0.2V

Fingerprint : ≤ 100
Card : ≤ 100

Password : ≤ 100
Password length : 6-8 bit
Phantom password : 16 bit
Working temperature : -10°C~60°C
Working relative humidity : 20% ~ 93%

Детайли на продукта

Всяка парола, отпечатък или карта работят при чисто нов продукт (директно от фабриката).
Паролата е 6-8 цифри.
Временната фабрична администраторска парола е: 123456
Добавяне на отпечатък: Допрете пръста 4 - 5 пъти, като се опитате ъгълът да е различен всеки път (същият пръст) с цел да се разпознава по-голяма част от отпечатъка.
Псевдо-парола: Пример: истинската парола е 112233, въвеждаме 5566 112233 5566 # при отключване, (5566 е псевдо парола в случая, за да попречи на наблюдатели да запомнят паролата.)

Ако при включване чуete китайски език, моля наберете: *#123456#332, изчакайте 1 минута (до загасването на дисплея) и преминете към Настройки на електрониката.

Акесоари

Item	Picture	Accessories	Quantity	Item	Picture	Accessories	Quantity
1		Mortise lock	1PC	5		Ключ	2PC
2		Buckle Plate	1PC	6		Square pole	1PC
3		Buckle box	1PC	7		Винт	2PC
4		Карта	2PC	8		Connecting screw rod	2PC

Дебелина на вратата

Подходящо за врати с дебелина от 35mm ~ 70 mm.


Посока на отваряне

Когато потребителят стои пред вратата и я отваря с лява ръка, това е ляво отваряне. С дясна ръка- дясно отваряне.

Промяна на посоката на отваряне

При монтиране на тялото ,езичето (latch bolt) е от горната страна, резето (dead bolt) под езичето и скосената страна на езичето сочат към посоката на отваряне.


1. Завъртете механизма на 180 градуса (picture 2)
2. Натиснете езичето, стоперът (stopbolt) сочи надолу, и го завъртете (езичето) на 180 (picture 2)

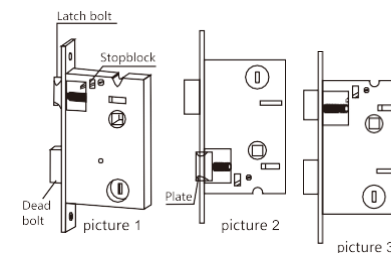

Изрязване на вратата

1. Приложете шаблона внимателно
2. Ако има несъвместимост с дупката, механизмът и бравата се поставят и дупката се коригира спрямо тях.

Монтаж на бравата и механизма

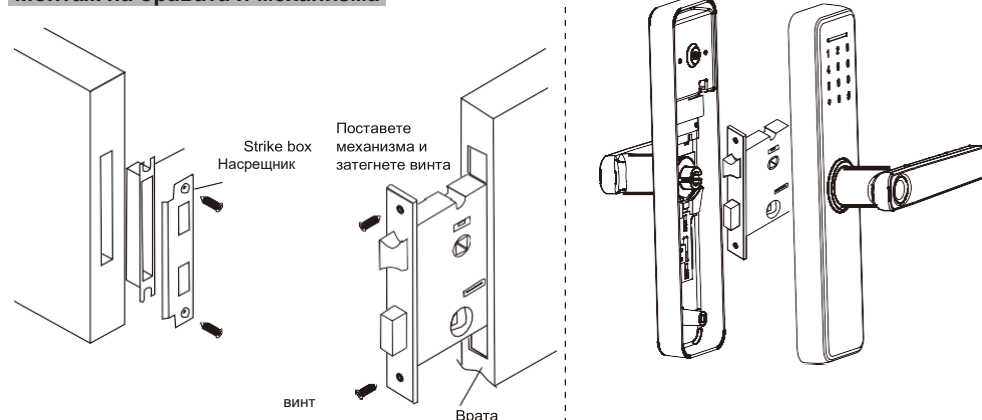

Настройки на електрониката

Натиснете *#

↓
Въведете
администраторската
парола (123456 #)

Глас

Натиснете 1 за
админ. настройки

Натиснете 1

Натиснете 1 за добавяне
на админ.

Натиснете 1

Въведете админ. информация(пръстов отпечатък, парола, или карта, Отпечатъкът се въвежда 4-5 пъти, паролата- 2 пъти, картата – 1 път.

Натиснете 2 за изтриване на админ.

Натиснете 2

Въведете число, натиснете # (пример 002#)

Натиснете 2
за потребител
ски
настройки

»

Натиснете 2

Натиснете 1 за добавяне
на потребител

»

Натиснете 1

Въведете админ. информация(пръстов отпечатък, парола, или карта, Отпечатъкът се въвежда 4 пъти, паролата- 2 пъти, картата – 1 път.

Натиснете 2 за изтриване
на потребител

Натиснете 2

Натиснете 1 - Въведете число, натиснете # (пример 002#) - изтрива конкретен потребител
Натиснете 2 – изтрива всички потребители (потвърждение с натискане на #)

Натиснете 3
за системни
настройки

»

Натиснете 3

Натиснете 1 за гласови
настройки

Натиснете 1

Натиснете 1 за включване на гласа, Натиснете 2 за изключване

Натиснете 2 за режим на
отключване

Натиснете 2 :

Натиснете 1 – само 1 вариант за отключване (парола, отпечатък, карта)
Натиснете 2 - два варианта за отключване.(Две пароли,, два отпечатъка, парола и отпечатък)

Натиснете 3 за смяна на
езика

Натиснете 3

Натиснете 1 за Китайски ; Натиснете 2 за Английски.

Натиснете 4 за настройки
дата и час

Натиснете 4

Системата ще каже сегашния час и всички числа ще светнат. Настройте я по следния начин. Форматът е **ГОДИНА, МЕСЕЦ, ДЕН, ЧАС, МИНУТИ**. Пример: 01 (първи) Ноември 2020, 19 часа и 03 минути е: **202011011903**

Натиснете 5 за промяна на номера на апартамента

Натиснете 5

» Фабричният номер е 8888, въведете номерът, който ви трябва (1-5).

Натиснете 4
за НУЛИРАНЕ
на всички
настройки

Натиснете 4

Въведете админ. Информация (парола)

»

Циферблатът премигва и нулирането е успешно.

* отказ, # потвърждение. След като системните настройки са завършени, може да натиснете, за да се върнете назад, или изчакайте системата да се върне автоматично.

ДРУГИ ИНСТРУКЦИИ

1. При 5 грешно въведени пароли, системата се блокира за **90 секунди**.
2. Щом зарядът падне под 4.5V, бравата ще сигнализира, че има ниска батерия при всяко отваряне. Остават около 200 отваряния в този случай. Сменете батерията.
3. При настройване, ако не натиснете нищо в продължение на 10 секунди, автоматично излизате от менюто.
4. Натиснете 5 # след отключване, за да изключите режимът на заключване (тоест вратата няма да се заключва). Щом въведете паролата за отключване, тя ще излезе от този режим и отново ще се заключва нормално.
5. Предпазителят отвътре блокира вратата, така че само администратор може да я отключи отвън.
6. Пружинката е винаги от вътрешната страна, срещу свързващия квадрат (square pole).

Видео за монтажа и настройките на бравата може да видите на сайта ни:

<https://ebrava.bg/>



ДРУГИ ИНСТРУКЦИИ

1. При 5 грешно въведени пароли, системата се блокира за **90 секунди**.
2. Щом зарядът падне под 4.5V, бравата ще сигнализира, че има ниска батерия при всяко отваряне. Остават около 200 отваряния в този случай. Сменете батерията.
3. При настройване, ако не натиснете нищо в продължение на 10 секунди, автоматично излизате от менюто.
4. Натиснете 5 # след отключване, за да изключите режимът на заключване (тоест вратата няма да се заключва). Щом въведете паролата за отключване, тя ще излезе от този режим и отново ще се заключва нормално.
5. Предпазителят отвътре блокира вратата, така че само администратор може да я отключи отвън.
6. Пружинката е винаги от вътрешната страна, срещу свързващия квадрат (square pole).

Видео за монтажа и настройките на бравата може да видите на сайта ни:

<https://ebrava.bg/>

