


# Инструкции за Смарт брава

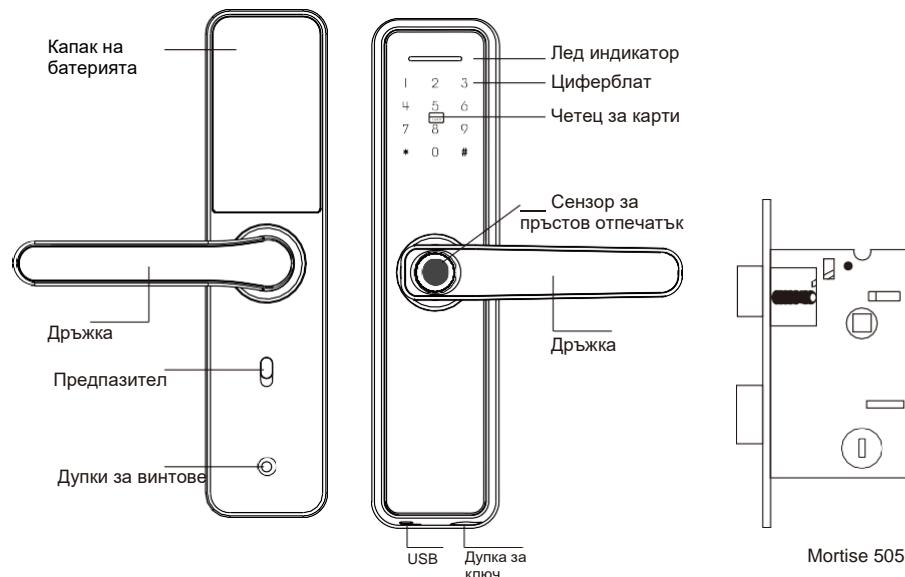

## Technical parameters

Power supply : 4.5V-6V(4pcs AAA batteries)  
Quiescent current : <50-65uA

Administrators number : 9  
Unlock methods : Fingerprint, IC card, Password  
Key, Tuya smart (Optional)  
Working current : > 250uA  
Lower voltage alarm : 4.5±0.2V

Fingerprint : <= 100  
Card : <= 100  
  
Password : <= 100  
Password length : 6-8 bit  
Phantom password : 16 bit  
Working temperature : -10°C~60°C  
Working relative humidity : 20% ~ 93%

## Детайли на продукта

Всяка парола, отпечатък или карта работят при чисто нов продукт (директно от фабриката).  
Паролата е 6-8 цифри.  
Временната фабрична администраторска парола е: 123456  
Добавяне на отпечатък: Допрете пръста 4 пъти, като се опитате ъгълът да е различен всяки път (същият пръст) с цел да се разпознава по-голяма част от отпечатъка.  
Псевдо-парола: Пример: истинската парола е 112233, въвеждаме 5566 112233 5566 при отключване, (5566 е псевдо парола в случая, за да попречи на наблюдатели да запомнят паролата.)  
\*отказ, #потвърждение. След като системните настройки са завършени, може да натиснете \* за да се върнете назад, или изчакайте системата да се върне автоматично.

## Аксесоари

| Item | Picture | Accessories  | Quantity | Item | Picture | Accessories          | Quantity |
|------|---------|--------------|----------|------|---------|----------------------|----------|
| 1    |         | Mortise lock | 1PC      | 5    |         | Ключ                 | 2PC      |
| 2    |         | Buckle Plate | 1PC      | 6    |         | Square pole          | 1PC      |
| 3    |         | Buckle box   | 1PC      | 7    |         | Винт                 | 2PC      |
| 4    |         | Карта        | 2PC      | 8    |         | Connecting screw rod | 2PC      |

## Дебелина на вратата

Подходящо за врати с дебелина от 35mm ~ 70 mm.




## Посока на отваряне

Когато потребителя стои пред вратата и я отваря с лява ръка, това е ляво отваряне. С дясна ръка- дясно отваряне.

## Промяна на посоката на отваряне


При монтиране на тялото ,езичето ( latch bolt ) е от горната страна, резето (dead bolt) под езичето и скосената страна на езичето сочат към посоката на отваряне.

- 1 Завъртете механизма на 180 градуса (picture 2)
- 2 Натиснете езичето, стoperът (stopbolt) сочи надолу, и го завъртете (езичето) на 180 (picture 2)

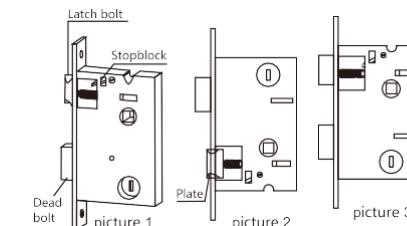


## Изрязване на вратата

- 1 Приложете шаблона внимателно
- 2 Ако има несъвместимост с дупката, механизмът и бравата се поставят и дупката се коригира спрямо тях.

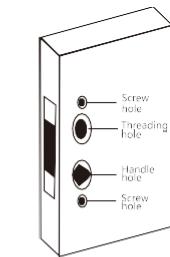

## Монтаж на бравата и механизма

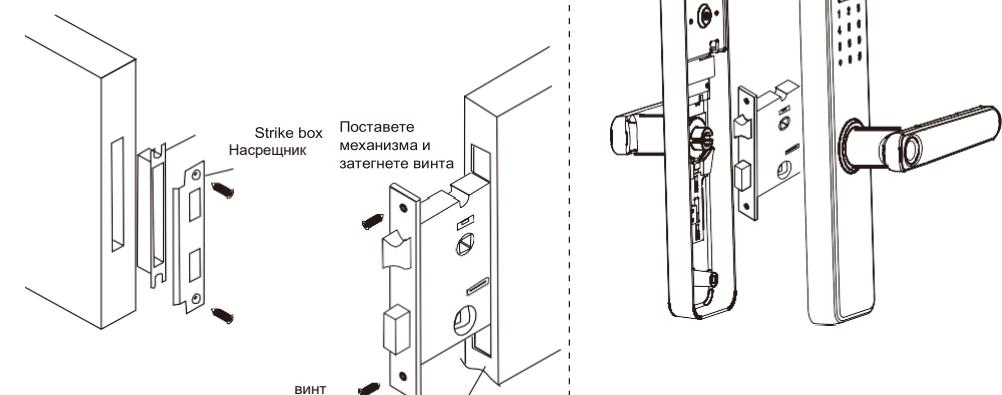


# Настройки



Натиснете “\*#”



Въведете  
администраторската  
парола (123456 #)

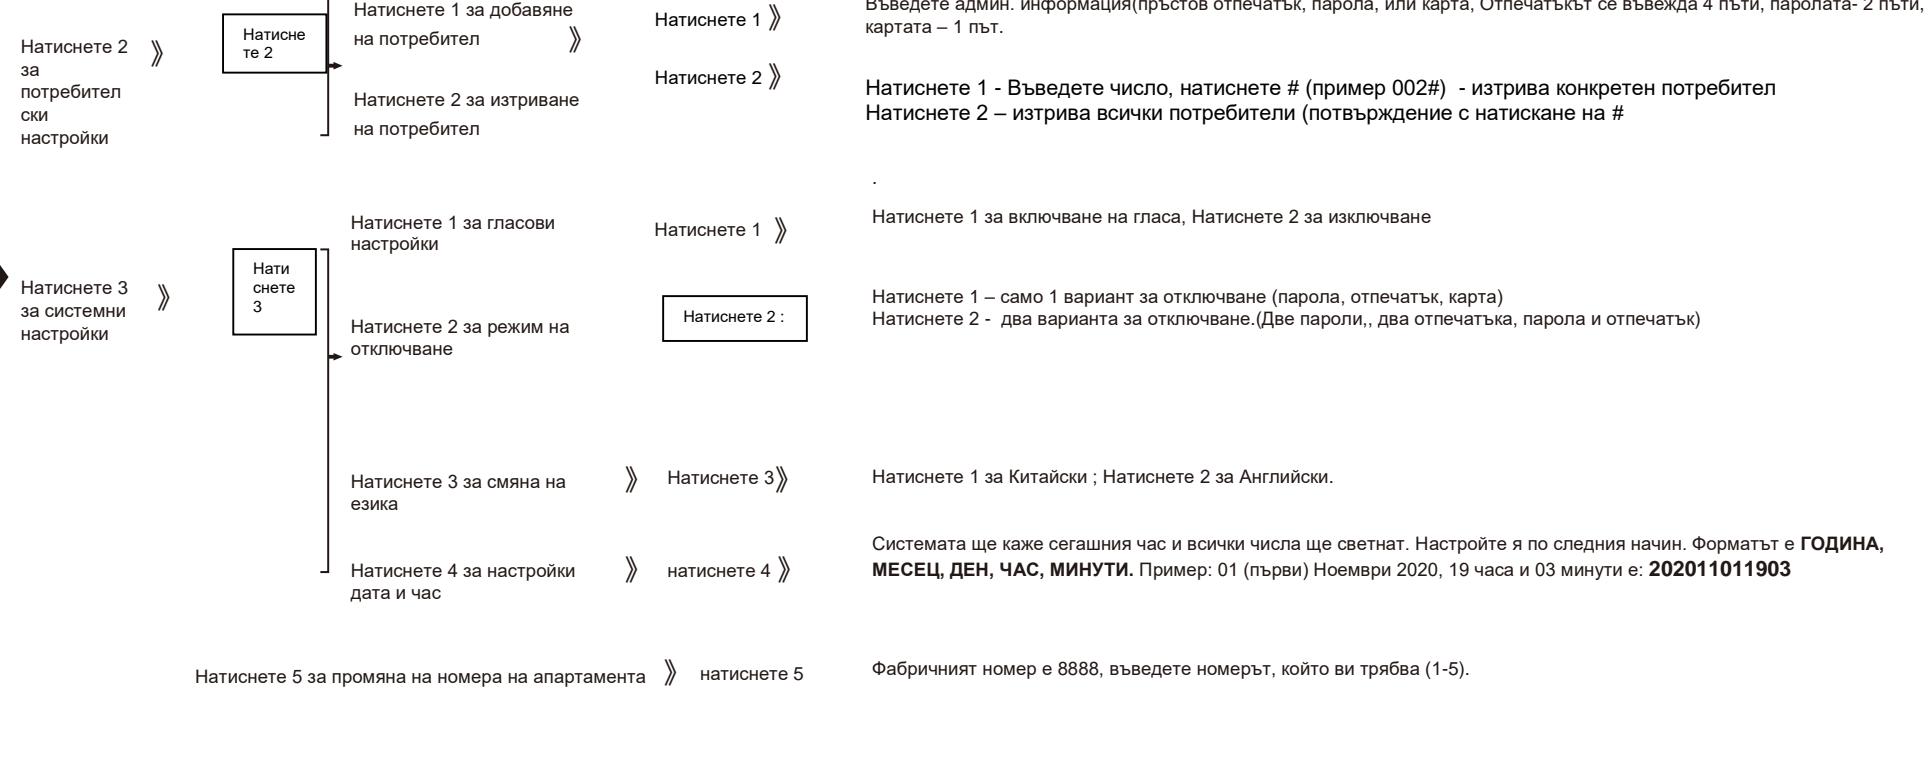

Натиснете 4  
за НУЛИРАНЕ  
на всички  
настройки

Натиснете 4

Въведете админ. Информация (парола)

»

Циферблатът премигва и нулирането е успешно..

## Свързване с Tuya Smart APP

1. Изтеглете мобилното приложение.
2. Бравата трябва да има създаден админ. профил предварително.
3. Отворете приложението и се регистрирайте » Натиснете \*# на бравата »  
Въведете админ. информация # » Натиснете 1» Натиснете 3» Натиснете 2 (Циферблатът премигва)  
В приложението натиснете Add Device » Security Sensing » Door Lock (Wi-Fi) » Име на мрежата » Натиснете (Confirm that the lock is flashing) » Гласово потвърждение, че бравата е свързана (connection is successful)
4. Влезте в member management, трябва да показва (unassociated), Натиснете Unassociated и после "Edit" , за да добавите отпечатък (изберете отпечатъкът (номер) зададен от бравата) или въведете парола (отново с номер зададен от бравата) или въведете карта (с номер зададен от бравата).

## Други инструкции

1. При 5 грешно въведени пароли, системата се блокира за **90 секунди..**
2. Щом зарядът падне под 4.5V, бравата ще сигнализира, че има ниска батерия при всяко отваряне. Остават около 200 отваряния в този случай. Сменете батерията.
3. При настройване, ако не натиснете нищо в продължение на 10 секунди, автоматично излизате от менюто.
4. Натиснете 5 # след отключване, за да изключите режимът на заключване (тоест вратата няма да се заключва). Щом въведете паролата за отключване, тя ще излезе от този режим и отново ще се заключва нормално.
5. Предпазителят от вътре блокира вратата, така че само админ. може да я отключи отвън..