


Smart lock Ръководство

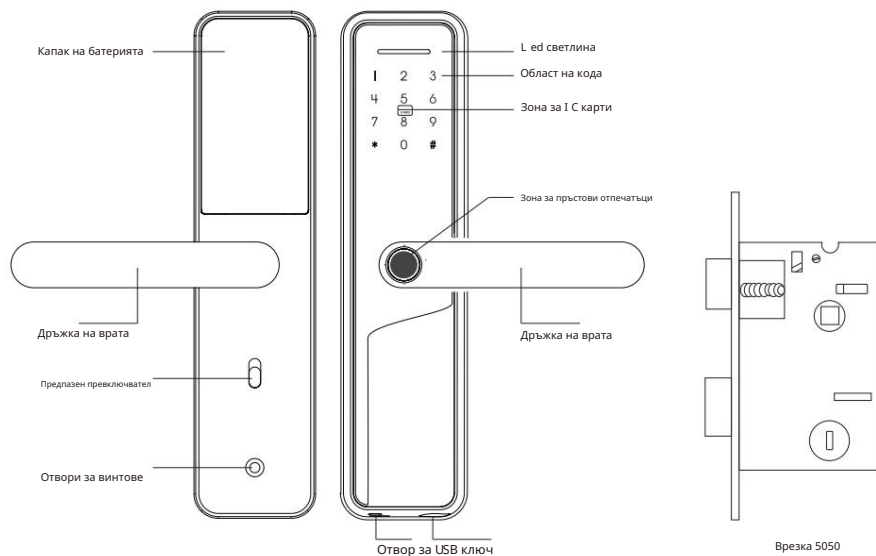

технически параметри

Administrators : 10

Потребителски капацитет: 300 (0-9 са администратори, 10-299 са потребители)

Unlock methods : Fingerprint, IC card, Password, Key, Tuya smart

Quiescent current : <50-65uA

Lower voltage alarm : 4.5±0.2V

Power supply : 4.5V-6V(4 pcs batteries)

Password length : 6-10 бита

Phantom password : 16 bit

Working temperature : -10°C~60°C

Информация за продукта

Първият администраторски серийен номер 0 е администраторската парола.

Други администраторски серийни номера 1-9 са (пръстов отпечатък, парола или карта).

Всяка парола, пръстов отпечатък и IC карта могат да бъдат отворени, преди да напуснат фабриката (дължината на паролата е 6-10 цифри), което е за улесняване на потребителското изживяване.

Временната администраторска парола при напускане на завода е: 123456

Добавете пръстов отпечатък: Натиснете пръстовия отпечатък 5 пъти и ъгълът на пръстовия отпечатък е възможно най-различен всеки път и въведете пръстовия отпечатък на един пръст в системата колкото е възможно повече.

Фалшива парола: Например: правилната парола е 112233, можем да въведем 5566 112233 5566 при отключване (5566 е фалшива парола в момента, за да попречи на другите да си спомнят вашата парола.)

* е обратното, е потвърждението. След като системната настройка приключи, можете да натиснете, за да се върнете или изчакайте системата да излезе автоматично.

Акcesoари

Вещ	Снимка	Акcesoари	Количество	Вещ	Снимка	Акcesoари	Количество
1		Вградена брава	1бр	5		Ключ	2 бр
2		Плоча с катарамата	1бр	6		Квадратен стълб	1бр
3		Кутия с катарамата	1бр	7		Винт	2 бр
4		IC карта	2 бр	8		Свързващ прът	2 бр


Дебелина на вратата

Подходящ за врата с дебелина 35 mm ~ 70 mm.

Определете посоката на вратата

Когато човек стои пред вратата и отваря вратата с лявата си ръка, това означава, че избира лявата отворена.

Хората, които отварят вратата с дясната си ръка, избират дясната отворена.

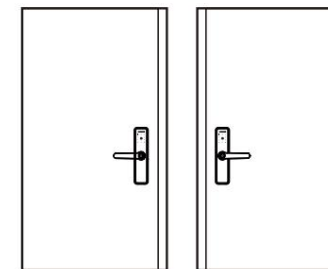

Остатено отворено

Отдясно отворено

Променете посоката на тялото на ключалката

Когато монтирате тялото на ключалката, резето е на


горната страна, резето под болта на резето и наклонената

повърхност на болта на резето е обърната към посоката на отваряне.

1 Резервирайте тялото на ключалката и резето е надолу (вижте снимка 2)

2 Натиснете заключващия болт по-надолу от предната плоча, блокът за спиране е надолу и завъртете на 180 градуса (вижте снимка 2)

3 Натиснете заключващия болт в отвора (вижте снимка 3)

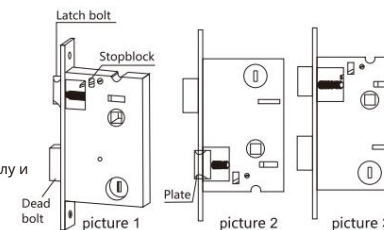

Шаблон за изрязване

1 моля, разгледайте внимателно шаблона, за да пробие дупка

2 Ако има отклонение в дупката, вдлъбнатината и панелът се поставят. вратата и дупката се коригират, докато е подходящо.

Регулирайте посоката на върха




Отдясно отворено



Остатено отворено

Don't remove the middle screw.

Когато отваряте вратата с дясната си ръка, моля, подравнете зъба към дясното отваряне. Когато отваряте вратата с лявата си ръка, моля, подравнете зъба към ляво отворено.

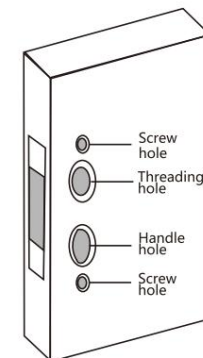

ИНСТАЛАЦИЯ SMART L OCK

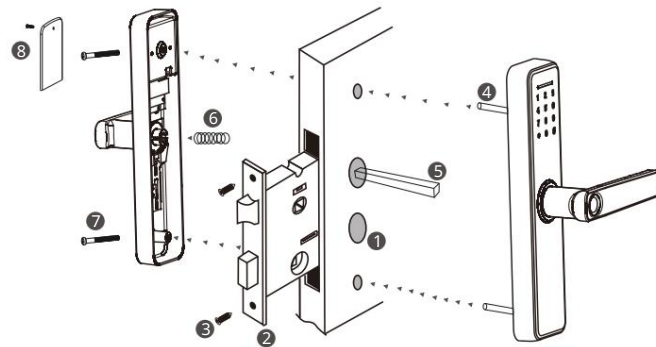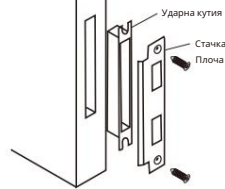

СТЪПКИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

1. Изкопайте дупки във вратата според чертежите.
2. Поставете Mortise във вратата.
3. Фиксирайте Moritse с винтове.
4. Монтирайте свързващия прът на ключалката.
5. Поставете квадратния прът в вдлъбнатината.
6. Поставете пружината в задната дръжка.
7. Затегнете 2-та дълги винта.
8. Затегнете винтовете на капака на батерията.

НАСТРОЙВАМ

ГЛАС

Натиснете " * # "

Моля, въведете информация за администратор (Въведете 123456) #

Натиснете 1 за администраторски настройки

Натиснете 1

Натиснете 1 за Конфигурация

Натиснете 1

Първият администраторски серийен номер 0 е администраторската парола.

Други администраторски серийни номера 1-9 са (пръстов отпечатък, парола или карта).

Пръстовият отпечатък трябва да се въведе 4 пъти, паролата трябва да се въведе 2 пъти и I C трябва да се въведе 1 път.

Моля, въведете серийния номер за изтриване, например: 2#, тогава администратор № 2 ще бъде изтрил.

Натиснете 2 за потребителски настройки

Натиснете 2

Натиснете 1, за да добавите потребител

Натиснете 1

Въведете информация за администратор (въведете пръстов отпечатък, парола, I C карта, дистанционно управление, пръстовият отпечатък трябва да се въведе 5 пъти, паролата трябва да се въведе 2 пъти, I C трябва да се въведе 1 път, дистанционното управление трябва да се въведе 1 време.

Системата автоматично ще присвои серийен номер на ключ (серийните номера 10-299 са за обикновени потребители).

Натиснете 1, за да изтриете според номера Моля, въведете номера и натиснете # за потвърждение.

Натиснете 2, за да изтриете всички потребители Натиснете # за потвърждение, системата ще изтрие всички потребители.

Натиснете 3 за системни настройки

Натиснете 3

Натиснете 1 за настройка на времето

Натиснете 1

Въведете 4 цифри за годината, 2 цифри за месеца, 2 цифри за деня, 2 цифри за часа и 2 цифри за минутата Според гласовата подкана натиснете клавиша " # ", за да потвърдите.

(Часть може да бъде автоматично калибриран чрез локална модификация или свързване към сървъра чрез модула.)

Натиснете 1 китайски, натиснете 2 английски.

Натиснете 2 за език

Натиснете 2

Натиснете 3 за сила на звука

Натиснете 3

1 ниско, 2 средно, 3 високо, 4 заглушено.

Натиснете 4 за нормално отворено

Натиснете 4

1 начало, 2 затваряне. След като натиснете 1, за да започнете, можете да отворите вратата, без да въвеждате информация.

Когато въведете правилната информация за отключване, нормално отвореният режим се отменя автоматично.

Натиснете 5 за режим на двойно удостоверяване

Натиснете 5

1 Влезте в режим на двойна проверка, 2 Отменете режима на двойна проверка.

(За да отворите режима на двойна проверка, вратата трябва да бъде отворена с две различни проверки на ключа, преди да може да бъде отворена *Отключването на администратора не е ограничено от режима на двойно удостоверяване

Натиснете 6, за да зададете защита срещу фалшифициране

Натиснете 6

1 начало, 2 затваряне.

Натиснете 7, за да запишете заявка (могат да бъдат поискани 1000 части информация за отключване), клавишът "2" е предишният, клавишът "8" е следващият, а клавишът "*" е връщането

*

Натиснете 4 за Настройки на мрежата

Натиснете 4

1 начало, 2 затваряне.

Свържете се с Tuya Smart APP

1. Задайте администраторска информация (парола или пръстов отпечатък или I C карта) на смарт ключалката.
2. Изтеглете Tuya Smart или smart life от магазина за мобилни приложения.
3. Включете мобилен 2.4G wifi и bluetooth.

Отворете Tuya Smart APP, регистрирайте акаунт и влезте Натиснете смарт ключалката # Въведете информация за администратора # Натиснете 4 Натиснете 1.

Отидете в интерфейса на APP и щракнете върху Добавяне на устройство или щракнете върху щракнете върху заключения екран (цифровият индикатор свети),

Щракнете върху Добавяне, щракнете върху Напред > щракнете върху Готово.

Други инструкции

1. Ако интелигентното заключване не може да се свърже с wifi, моля, проверете дали превключвателят против блокиране е включен.
2. Ако интелигентното заключване не може да се свърже с wifi, моля, проверете дали батерията е твърде изтощена.
3. Ако съобщението за грешка бъде въведено 5 пъти подред, системата автоматично ще се заключи за 90 секунди.
4. След като напрежението е по-ниско от 4,5 V , то автоматично ще алармира при всяко отключване на ключалката и ключалката на вратата може да се отвори 200 пъти след алармата. Моля, сменете батерията.
5. В настройката, ако няма операция в рамките на 10 секунди, системата автоматично ще излезе от настройката.
6. Застрахователна функция: Натиснете превключвателя против блокиране, потребителят не може да отключи, само администраторът може да отключи.
7. Нулиране на фабричните настройки: Моля, натиснете продължително бутон зад капака на батерията.